

# ジャンボガチャ・取り扱い説明書


## JUMBO"GACHA" MACHINE



組み立て後のサイズ ( 高さ195cm × 幅90cm × 奥行90cm ) (\*電源不要)

付属品・カプセル300個 (カラー選択可) ・専用コイン (200枚) ・専用キー2本  
・踏み台・マジックハンド・空カプセル入れ・その他備品 (別途参照)

各部の名称と付属品

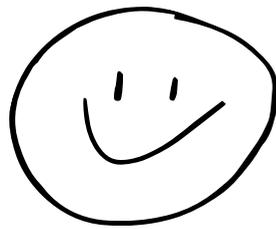

カプセル投入口



jumbo  
gacha



フタ

スフィア (上部)

センターリング

スフィア (下部)

センターポール

アンブレラ

ハンドルパネル

ハンドル

コインボックス



カプセル取り出し口

ボディ

キャスター ✓

ボトムリング

- ・ 8輪キャスター
- ・ 3点ストッパー付

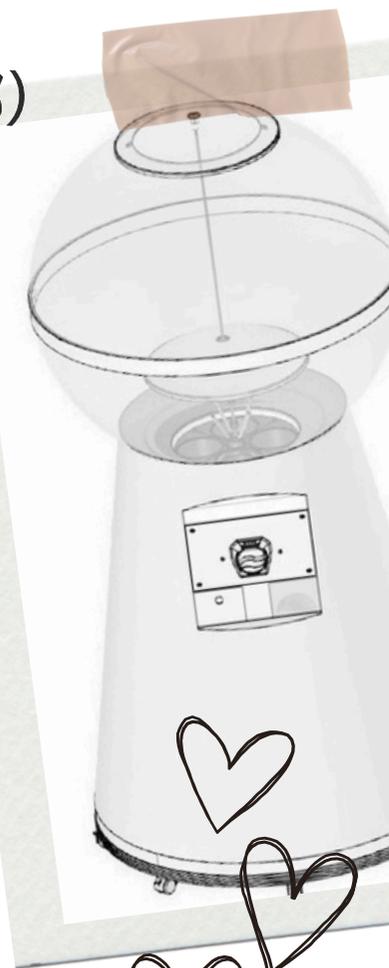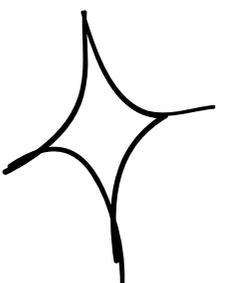



フタ



スフィア固定用リング



重さ軽減用アンブレラ



センターポール



マジックハンド



踏み台 (高さ40cm)



収納ボックス



スフィア下部の固定用ネジ4本)



センターリング固定用ネジ4本



フタ&コインボックス専用キー



専用コイン200枚&その他工具類



スフィア専用クリーナー (ポリケア)

①専用コインを入れます。



②ハンドルを右に回すと  
カプセルが出てきます。



カプセルが出てこない場合の  
対処方はこちら↓



ハンドルを回しても  
カプセルが出てこない場合が  
稀にございます。

重さや摩擦などによって  
カプセル同士がかみ合ってしまう  
本体内部の排出スタンバイの穴に  
落ちていない場合に発生します。

その際は、センターポールを  
軽く揺らして下さい!





揺らした後に、カプセルが出るまで  
ハンドルを何度か回して下さい。

補充の際に揺らしておくと未然に防げます♪

## カプセルが開いてしまった場合の 対処方はこちら↓

カプセルが中で開いてしまった場合、  
フタを開けて付属のマジックハンドで掴んで  
投入口から取り出してください。

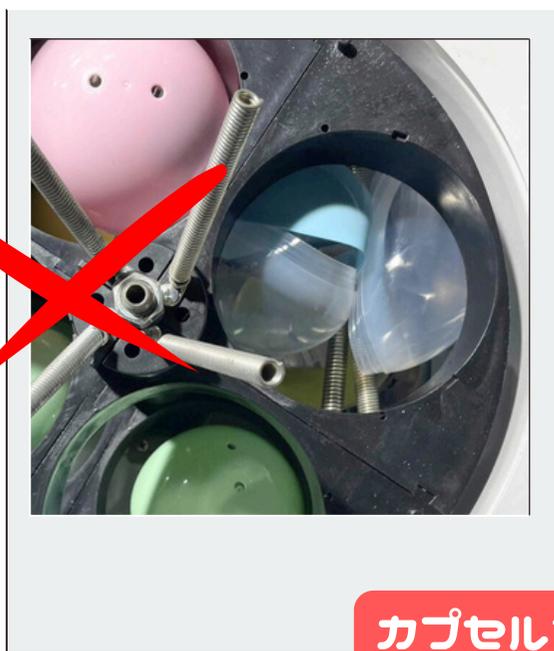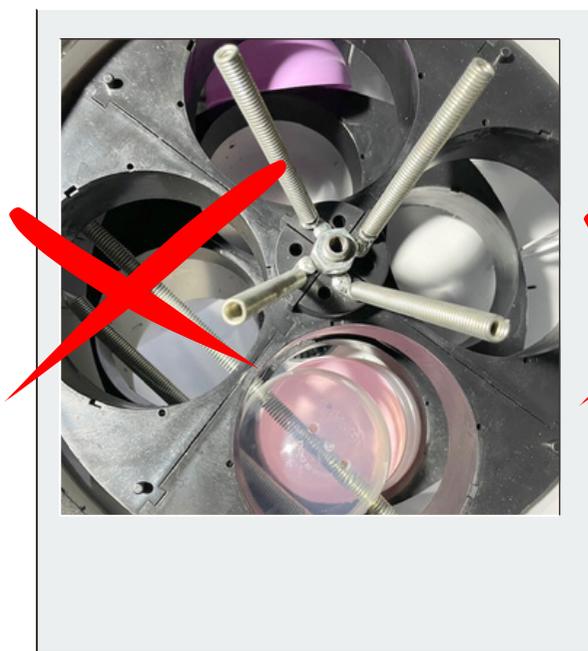

カプセルをしっかり閉めずに  
投入すると、投入の際の衝撃  
やカプセルの重さにより開い  
てしまう場合があります。

開いてしまったカプセルが中  
にたくさん溜まってしまうと  
回転の妨げとなり故障の原因  
となります。

カプセルをしっかり閉める事で未然に防げます♪

コインボックスの開け方。



コインボックスの専用キーはこちら。



最後まで引き出してから  
垂直に持ち上げると  
コインボックスが取り出せます。



キーを押し込んで  
左に回すと引き出せます。



専用コインは、何度でも取り出せます。  
ハンドル詰まりの原因とならない様に  
200枚前後で適時取り出してください。



コイン不要のフリーハンドルも新登場!

カプセルは、フタを開けて  
いつでも何度でもリフィルできます!

8つの車輪でスムーズに動かせます!  
3点ストッパー付き!!



ONにすると  
車輪がロックされます!



左右と後ろの合計3ヶ所に  
ストッパーが付いています。  
水平な場所でストッパーを留めて  
ご使用ください。